



Gebruikshandleiding
Smart Label Printer
modellen 620, 650 en 650SE

U00128848419

Voor Windows®, Windows® 10 en Windows® 11
of macOS™ 11, macOS™ 12, macOS™ 13 en macOS™ 14.
Smart Label Printer-serie

Seiko Instruments Inc.

U00128848400	November 2012
U00128848401	Februari 2013
U00128848402	Maart 2013
U00128848403	Juli 2013
U00128848404	Oktober 2013
U00128848405	Mei 2014
U00128848406	November 2014
U00128848407	April 2015
U00128848408	Maart 2016
U00128848409	Maart 2017
U00128848410	April 2018
U00128848411	April 2020
U00128848412	Mei 2020
U00128848413	November 2021
U00128848414	Januari 2022
U00128848415	Juli 2022
U00128848416	Oktober 2022
U00128848417	Maart 2023
U00128848418	Juni 2024
U00128848419	December 2024

Copyright

Copyright © 2012-2024 door Seiko Instruments Inc. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze publicatie mag worden gereproduceerd, opgeslagen in een zoekstelsel of doorgestuurd, in geen enkele vorm of op geen enkele wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, via fotokopie, registratie of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Seiko Instruments Inc. Er wordt geen enkele aansprakelijkheid voor patenten aanvaard met betrekking tot het gebruik van de informatie in deze publicatie. Hoewel alle mogelijke voorzorgsmaatregelen zijn getroffen bij de voorbereiding van deze publicatie, aanvaardt Seiko Instruments USA Inc. geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen. Er wordt ook geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade ten gevolge van het gebruik van de informatie in deze publicatie. Verder kunnen deze publicatie en de hierin beschreven functies zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Informatie over handelsmerken

"SII" is een gedeponeerd handelsmerk van Seiko Instruments Inc. "SMART LABEL PRINTER®" (hierna SLP genoemd) is een gedeponeerd handelsmerk en "SmartLabels™" is een handelsmerk van Seiko Instruments USA Inc.

Microsoft®, Word®, Excel®, Outlook®, Access® en Windows® zijn gedeponeerde merken of merken van Microsoft Corporation in de V.S. en andere landen.

macOS™ is een geregistreerd handelsmerk van Apple Inc. in de V.S. en andere landen.

Overige merk- en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke houders.

Toepasselijke Europese richtlijnen en normen

Richtlijn	Titel
2014/30/EU	Europese Richtlijn Elektromagnetische Compatibiliteit
2014/35/EU	Europese Laagspanningsrichtlijn
2009/125/EG	Richtlijn inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten
2011/65/EU (Gedelegeerde richtlijn (EU) 2015/863 van de commissie)	Richtlijn voor het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen (RoHS)

Normen	
EMC	EN 55032 klasse B EN IEC 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 55035
LVD	EN 62368-1
ErP	EN 50564
RoHS	EN IEC 63000

Beperkingen: Dit product is in elk land alleen voor gebruik met nominale spanning.

Voor gebruik in Turkije

Conform de EEE-richtlijn (Elektrische en Elektronische Apparatuur).

Türkiye' deki Kullanıcılar için

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

In deze Gebruikershandleiding worden de volgende symbolen gebruikt.



WAARSCHUWING. Waarschuwingen wijzen op handelingen die kunnen leiden tot gevaar voor ernstig lichamelijk of dodelijk letsel.



LET OP. Opmerkingen voorafgegaan door "Let op" wijzen op handelingen die kunnen leiden tot beschadiging van de printer of andere materiële schade, of tot gevaar voor licht lichamelijk letsel.

Waarschuwing

1. Gebruik alleen de AC-adapter die bij deze printer wordt meegeleverd of een AC-adapter die door Seiko Instruments is goedgekeurd voor gebruik met deze printer. Het gebruik van een verkeerde AC-adapter kan een risico op oververhitting of brand veroorzaken.
2. Buig het netsnoer niet of plaats er geen zwaar voorwerp op, aangezien dit het snoer kan beschadigen, en gevaar voor elektrische schokken of brand kan veroorzaken. Gebruik het netsnoer niet als het beschadigd of rafelig is.
3. De thermische kop kan behoorlijk heet worden na het afdrukken. Wees voorzichtig wanneer u labels vervangt en wanneer u de thermische kop reinigt.

Let op

1. Steek geen voorwerpen in deze printer, aangezien deze gevaarlijke spanningspunten kunnen raken of onderdelen kunnen kortsluiten, en kunnen leiden tot gevaar voor brand of elektrische schok. Mors nooit vloeistoffen op de printer.
2. Deze printer bevat geen onderdelen waarvoor onderhoud door de gebruiker nodig is. Probeer niet zelf onderhoud aan de printer uit te voeren, want u kunt hierdoor worden blootgesteld aan gevaarlijke spanningspunten of andere gevaren. Reparaties en onderhoud moeten worden uitgevoerd door een getraind technicus.
3. Gebruik deze printer niet in de buurt van water of onder extreem vochtige omstandigheden.
4. Zorg ervoor dat u alleen het uiteinde met de stekker van het netsnoer of de interfacekabel vasthoudt wanneer u het snoer/de kabel losmaakt. Herhaaldelijk trekken aan de kabel kan de kabel beschadigen.
5. In een van de volgende omstandigheden zet u de printer uit en trekt u het netsnoer uit het stopcontact:
 - Het netsnoer is beschadigd of rafelig.
 - Er is vloeistof op de printer gemorst of de printer is blootgesteld aan regen of water.
 - De printer herstelt niet van een fout of de printer werkt niet normaal wanneer de gebruiksinstructies worden gevolgd.
 - De printer vertoont een duidelijk merkbare verandering in prestaties, en geeft bijv. een vreemd geluid, een vreemde geur of rook af.
6. Voor u uw SLP gebruikt, verwijdert u de transparante beschermtape over de klep van de printmotor en de rolklep.
7. Wanneer de SLP zonder label lange tijd niet wordt gebruikt, kan het rubber van de platen vast komen te zitten. Hierdoor kan de printer defect raken. Om dit te voorkomen, zorgt u ervoor dat er steeds een label in de SLP is geladen, zelfs wanneer deze niet wordt gebruikt.
8. Gebruik de SLP niet zonder dat de klep van de printmotor dicht is.

Installatie

Voor de beste prestaties raden wij aan uw printer op een vlakke ondergrond te installeren, op een locatie die voldoet aan de volgende omgevingsvoorwaarden:

- Niet onderworpen aan trillingen
- Niet blootgesteld aan direct zonlicht
- Stofvrij
- Condensvrij
- Temperaturen: 15°C tot 35°C (59°F tot 95°F)
- Vochtigheidsgraad: 30%RH tot 80%RH (niet-condenserend)

OVER DEZE HANDLEIDING

In dit deel staan de afkortingen die in dit document worden gebruikt.

- Algemeen Microsoft® Windows® → Windows
- Microsoft® Windows® 10 → Windows 10
- Microsoft® Windows® 11 → Windows 11
- Algemeen Mac OS → Mac
- macOS™ → macOS
- SmartLabels™ → SmartLabels

Lees deze Gebruikshandleiding zorgvuldig voor voordat u de printer gebruikt.

Bewaar deze Gebruikshandleiding op een handige plaats zodat u deze snel kunt raadplegen.

Deze handleiding helpt u uw SLP 620, 650 en 650SE in te stellen, de software te installeren en uw SLP te gebruiken. Voor de installatie van de software, Smart Label Creator, zie de "Installatiehandleiding van Smart Label Creator".

Bij het opstellen van deze handleiding gaan we ervan uit dat u vertrouwd bent met gebruikelijke acties in Windows of Mac.

Deze handleiding bestaat uit zes delen voor eenvoudige naslag:

Inleiding: algemene informatie over de SLP 620, 650 en 650SE en het Smart Label-programma.

Aan de slag: instructies om de SLP 620, 650 en 650SE aan te sluiten op uw pc voor Windows of Mac en om labels te laden in de printer. Hierin wordt ook beschreven hoe u de online helpfunctie kunt gebruiken.

Labels vervangen en correct gebruik van de printer: informatie voor het vervangen van een labelrol en voor correct gebruik van uw SLP.

Specificaties: de specificaties van de SLP 620, 650 en 650SE.

Technische ondersteuning en reparaties: informatie over technische ondersteuning en reparaties.

Labels en onderdelen bestellen: informatie om SmartLabels, vervangende onderdelen en accessoires te bestellen.

INHOUD

INLEIDING	6
Over uw SLP	6
AAN DE SLAG	7
Wat u nodig hebt	7
Meer informatie over labels	8
Correct omgaan met labels	8
De SLP 620, 650 of 650SE installeren	9
De software installeren	10
De SLP aansluiten op het stopcontact	11
De SLP aansluiten op uw computer	12
De printer instellen	13
Een rol met labels laden	13
De printer testen	16
LABELS VERVANGEN EN CORRECT GEBRUIK VAN DE PRINTER	17
Correct gebruik van uw printer	17
Offline- en onlinemodus	18
Een labelrol vervangen	18
Positie van de labels aanpassen	19
Vastgelopen labels verwijderen	21
De printer reinigen	22
SPECIFICATIES	23
SLP 620, 650 en 650SE	23
Statuslampjes	26
TECHNISCHE ONDERSTEUNING EN REPARATIES	27
LABELS EN ONDERDELEN BESTELLEN	27
Labels bestellen	27
Onderdelen bestellen	27

INLEIDING

Over uw SLP

De SLP is de beste manier om labels onmiddellijk één voor één af te drukken. De directe thermische printtechnologie gebruikt geen inkt, toner of lint, maar alleen labels. De SLP produceert een snelle afgifte van laserkwaliteit, op tal van labelformaten en is in staat om tekst, afbeeldingen, POSTNET-codes en streepjescodes af te drukken.

Dankzij het ruime assortiment van beschikbare SmartLabels, kunt u uw SLP gebruiken om labels voor nagenoeg elke toepassing te maken. Enkele voorbeelden:

- Labels voor enveloppen
- Labels voor dossiermappen
- Videotape
- Veiligheidsbadges
- Verzendlabels
- Labels voor opslagcontainers
- Notebooklabels
- Labels voor videocassettes
- Labels met streepjescodes
- Visitekaartjes/Afsprakenkaartjes
- Naamkaartjes
- Cd- of dvd-labels
- Juwelenlabels
- Ordnerlabels
- Labels voor winkelrekken

AAN DE SLAG

Wat u nodig hebt

Om uw SLP en Smart Label Creator te gebruiken, hebt u het volgende nodig:

Windows-gebruikers:

- Windows 10 of Windows 11
- USB-poort of RS232C seriële poort

Mac-gebruikers:


- macOS 11, macOS 12, macOS 13 of macOS 14
- Intel® processor
- USB-poort

Meer informatie over labels

Voor de beste resultaten raden we gebruik van SmartLabels van Seiko Instruments aan. Mogelijk zijn andere merken niet ontwikkeld voor optimale, probleemloze resultaten met uw SLP, werken ze niet op uw printer of kunnen ze uw printer beschadigen en uw garantie tenietdoen.

SmartLabels zijn beschikbaar in een ruim assortiment van formaten en kleuren, zodat u bijna alles kunt voorzien van een label.

SmartLabels hebben een markering op de achterkant van elk label, die gebruikt wordt door de SLP 620, 650 en 650SE om de bovenkant van het label uit te lijnen. Controleer dat deze markering is aangebracht op de labels voor u ze in de SLP laadt.

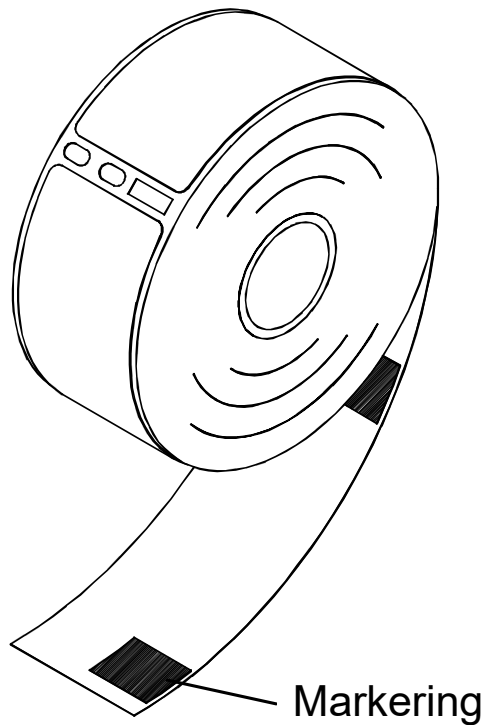

Opmerking: Oudere SmartLabels zijn niet voorzien van deze markering. Zorg ervoor dat de SLP 620, 650 en 650SE in de lijst met ondersteunde printers op de verpakking van de SmartLabels staan.

Correct omgaan met labels

De labels zijn gevoelig voor warmte, vocht en licht. Houd dit in gedachten en:

- Bewaar labels op een koele, droge plaats.
- Kras of wrijf niet tegen de labels met een hard voorwerp.
- Stel labels niet langdurig bloot aan hitte of direct licht.
- Houd organische oplosmiddelen uit de buurt van de labels.

De SLP 620, 650 of 650SE installeren

Hier vindt u informatie over hoe u uw nieuwe SLP kunt uitpakken en instellen. Als onderdeel van het instelproces moet u een rol standaard adreslabels laden en een snelle test uitvoeren.



De SLP uitpakken

Haal de printer en de onderdelen voorzichtig uit de verpakking. Het is een goed idee om de doos en het verpakkingsmateriaal te bewaren voor als u de printer moet opbergen of verzenden. De accessoires variëren naargelang de verpakking.

- Smart Label Printer (SLP 620, 650 of 650SE)
- Veiligheidsvoorschriften

(Accessoires)

- USB-kabel
- Seriële kabel
- AC-adapter
- Rol SmartLabels om mee aan de slag te gaan
- Snelstartgids

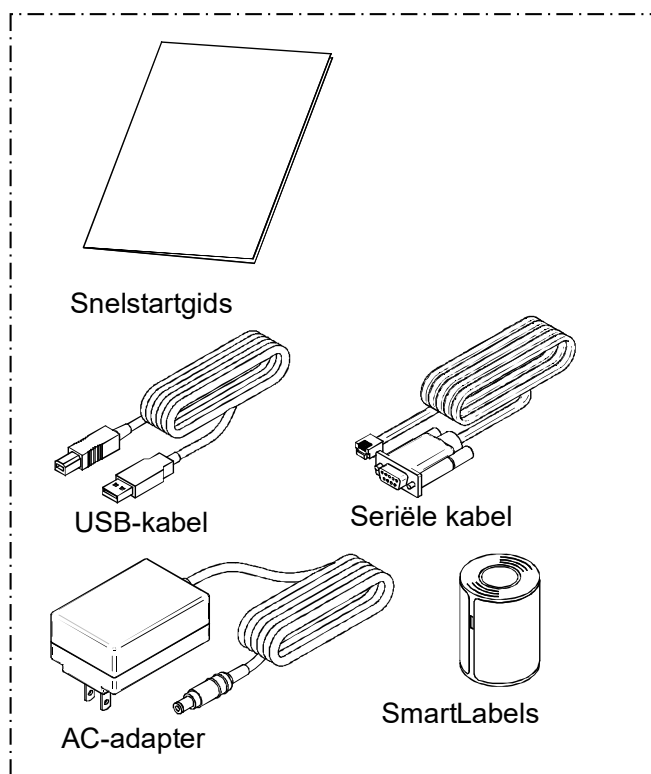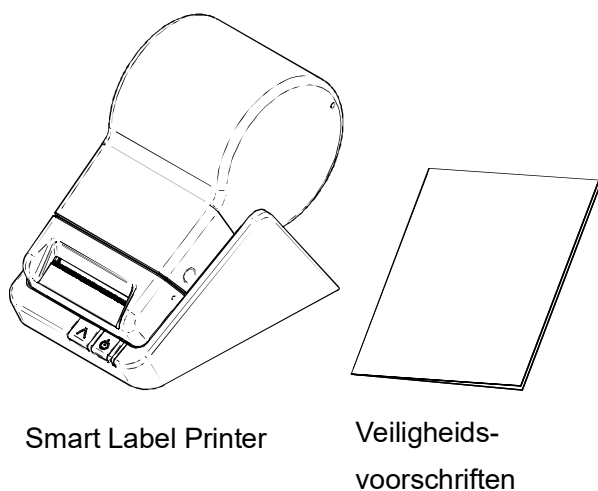

De software installeren

Smart Label Creator voor Mac installeren

Download het disk image-bestand (.dmg) van de webpagina (www.sii-ps.com/slp/).

Als u op het gedownloadde disc image-bestand (.dmg) dubbelklikt, dan wordt het op het Mac-volume geïnstalleerd. Start het installatieprogramma door te dubbelklikken op het bestand *SII Smart Label Printer.pkg*.


Smart Label Creator voor Windows installeren

Download het zip-bestand van de webpagina (www.sii-ps.com/slp/).


Dubbelklik op het gedownloadde zip-bestand om het uit te pakken. Start het installatieprogramma door in de map te dubbelklikken op het bestand *Setup.exe*.

De SLP aansluiten op het stopcontact

1. Sluit de meegeleverde AC-adapter aan op de achterkant van de SLP en op een stopcontact.

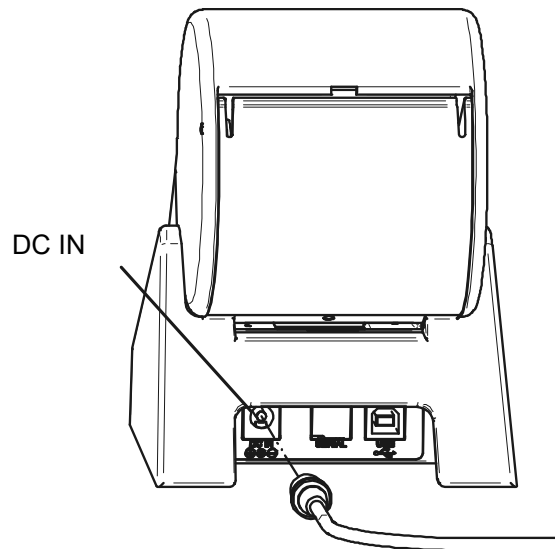

2. De printer gaat automatisch aan zodra de stroom wordt aangesloten. Het statuslampje knippert als er geen labels in de printer zijn geladen.

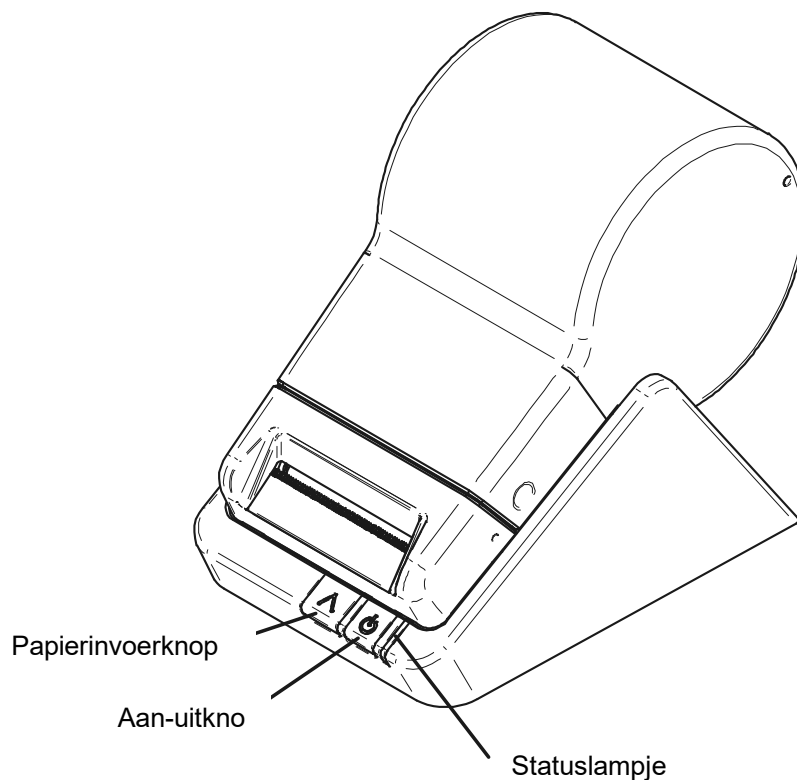

De SLP aansluiten op uw computer

Gebruik de meegeleverde USB- of seriële kabel bij de SLP 620, 650 of 650SE om de SLP aan te sluiten op uw computer.



LET OP: De interfacekabel aansluiten of loskoppelen terwijl de printer is ingeschakeld kan de printer beschadigen.

Volg deze stappen:


1. Zorg ervoor dat de SLP is uitgeschakeld. Als het statuslampje brandt, houdt u de aan-uitknop ingedrukt tot de SLP wordt uitgeschakeld.
2. Sluit de printer aan op uw pc of Mac.

Als u de USB-kabel gebruikt:

- Steek de USB-kabel in de USB-poort van uw pc of Mac.
- Als alle USB-poorten in gebruik zijn, moet u wellicht een USB-hub aanschaffen.
- Sluit het andere eind van de kabel aan op de juiste poort aan de achterkant van de SLP.

Als u de seriële kabel gebruikt:

- Steek de seriële kabel in de seriële poort van uw pc.
- Sluit het andere eind van de kabel aan op de juiste poort aan de achterkant van de SLP.

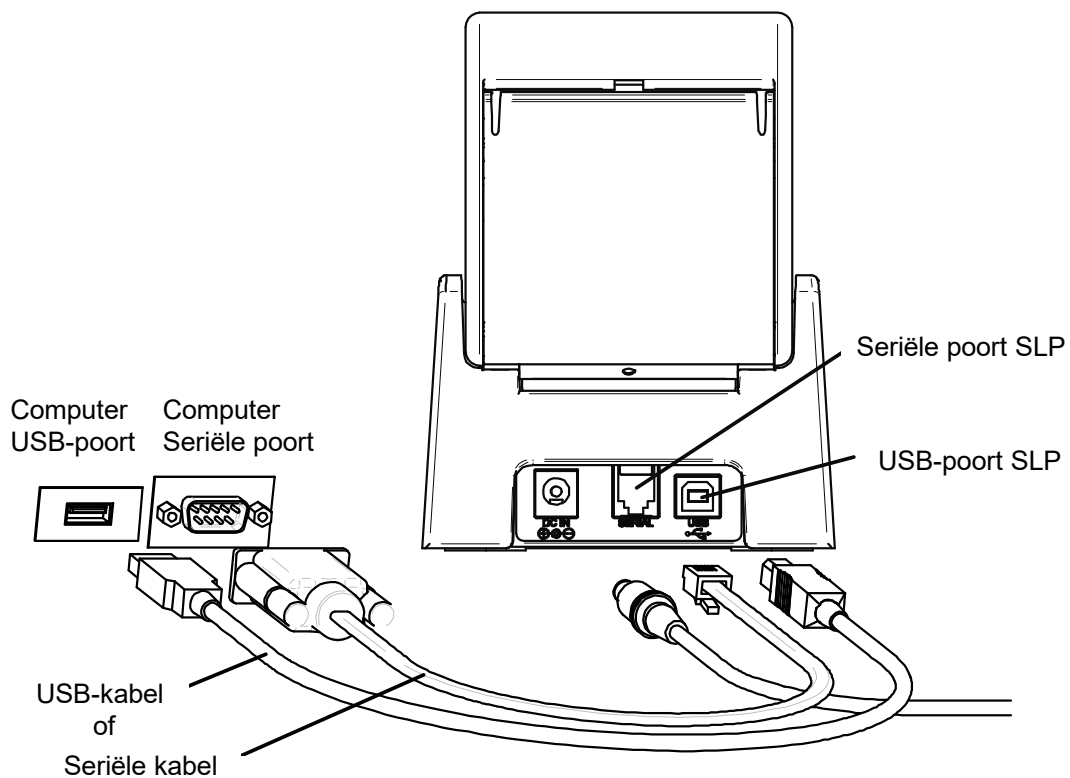

De printer instellen

Als de printer niet wordt herkend via de installatiewizard, moet u uw printer handmatig instellen. Zie de "Installatiehandleiding van Smart Label Creator".


Een rol met labels laden

Bereid de rol met labels voor

1. Verwijder de tape van het begin van de rol met labels.

Opmerking: Controleer of er een zwarte markering op de achterkant van het label staat, zoals weergegeven in "MEER INFORMATIE OVER LABELS".



2. Knip, indien nodig, tussen de labels om een "leidraad" te maken.

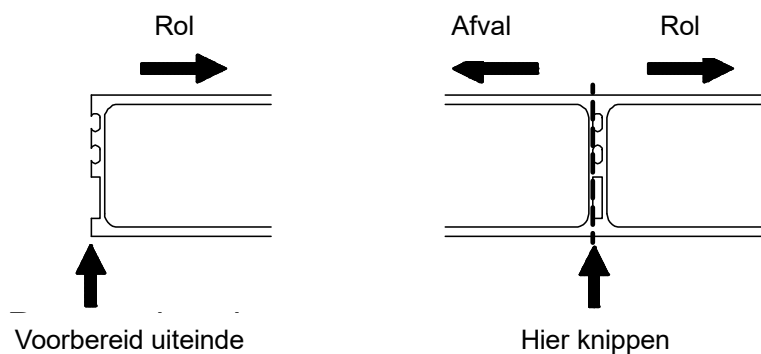


Als het uiteinde van de rol niet is voorbereid zoals hierboven weergegeven, knipt u tussen de labels, waarbij u zo veel mogelijk tussenruimte laat aan het einde van de rol, om als leidraad te dienen.

Laad de rol met labels


1. Controleer of het netsnoer is aangesloten en of de printer is ingeschakeld. Het groene statuslampje moet knipperen.
2. Druk op de linker- en rechterzijde van de rolklep en til de rand van de rolklep op om deze te openen.

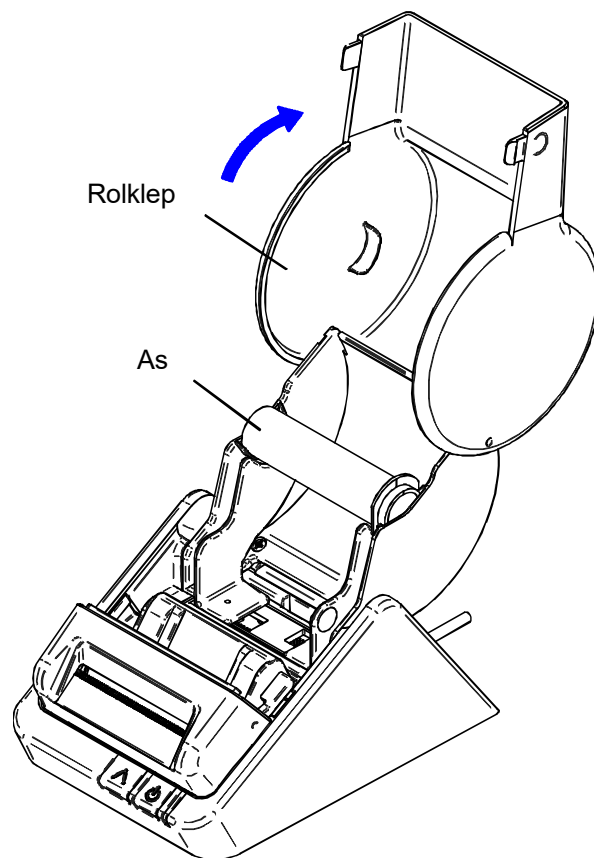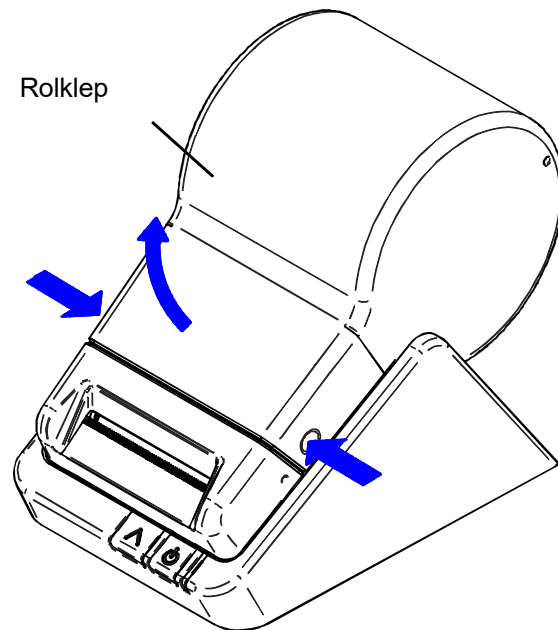

3. Verwijder de as uit de SLP en plaats de rol met labels op de as.
4. Plaats de labels en de as in de SLP. Pas de geleiders aan om de labels zoals hieronder passend te maken.

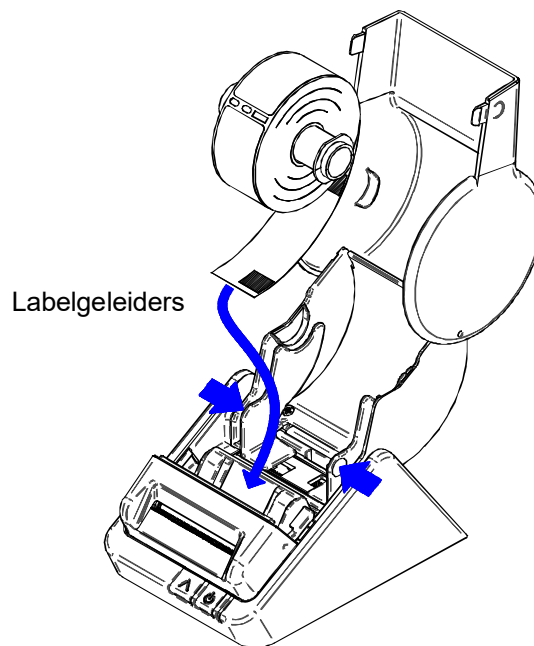

SLP biedt drie soorten labels aan, met een verschillende papierbreedte. Plaats elk label in de posities die in de onderstaande figuren worden weergegeven.

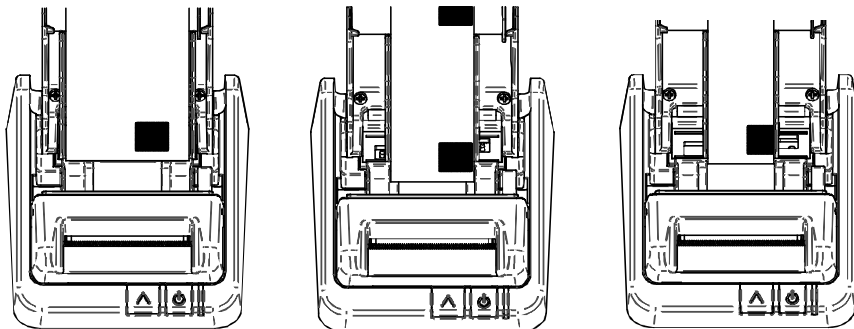


5. Plaats het vrije uiteinde van de labelrol, met de labelzijde naar beneden, in de papierinvoergleuf. Duw de labels in de papierinvoergleuf tot u een lichte weerstand voelt. Blijf zachtjes duwen. De SLP voert de labels automatisch door en lijnt het uiteinde uit in de uitvoergleuf.

Als het uiteinde van de labels niet door de uitvoergleuf verschijnt:

Druk kort op de papierinvoerknop om de labels verder door te voeren.

6. Sluit de rolklep. Let op uw vingers bij het sluiten van het deksel.

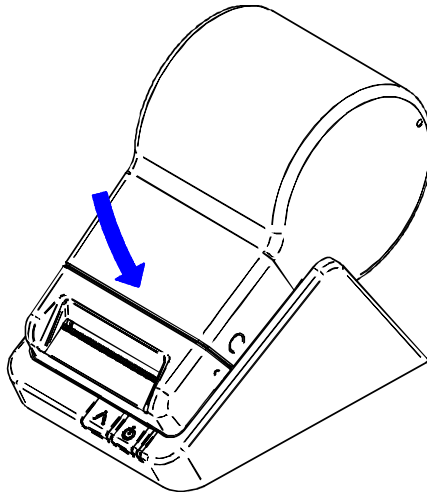

De printer testen

Met een snelle test kunt u zien of uw printer goed werkt en of de labels correct zijn geladen.

De SLP 620, 650 en 650SE testen

1. Houd de aan-uitknop 2 seconden ingedrukt om de printer op stand-by te zetten.
2. Houd de papierinvoerknop ingedrukt en druk vervolgens op de aan-uitknop. Het groene statuslampje begint te knipperen. Laat de papierinvoerknop niet los.
3. Om het serienummer en de firmwareversie af te drukken:
 - Drukt u één keer kort op de aan-uitknop, terwijl u de papierinvoerknop ingedrukt houdt, en laat u daarna de papierinvoerknop los.
4. Om de dichtheidstest af te drukken:
 - Drukt u twee keer kort op de aan-uitknop, terwijl u de papierinvoerknop ingedrukt houdt, en laat u daarna de papierinvoerknop los.

LABELS VERVANGEN EN CORRECT GEBRUIK VAN DE PRINTER

De SLP 620, 650 en 650SE maken gebruik van geavanceerde thermische printtechnologie om een scherpe afdruk met een hoog contrast te bieden. Er zijn geen linten of inktpatronen die moeten worden vervangen.

Voor de beste resultaten raden we gebruik van SmartLabels van Seiko Instruments aan. Mogelijk zijn andere merken niet ontwikkeld voor optimale, probleemloze resultaten met uw SLP, werken ze niet op uw SLP of kunnen ze uw printer beschadigen en uw garantie tenietdoen.

Correct gebruik van uw printer

Uw SLP 620, 650 of 650SE is een uiterst nauwkeurig apparaat dat is ontworpen voor een probleemloze werking. Volg gewoon deze eenvoudige voorzorgsmaatregelen:

- De SLP 620, 650 of 650SE is alleen ontworpen voor gebruik met SmartLabels van Seiko Instruments. Gebruik van onjuiste labels kan de printer beschadigen en uw garantie tenietdoen.
- Gebruik de printer niet in een stoffige omgeving.
- Houd de printer uit direct zonlicht.
- Schakel de printer uit wanneer deze niet wordt gebruikt.
- Trek het netsnoer eruit wanneer de printer lange tijd niet wordt gebruikt.

Oude printers afdanken

Wanneer u oude en versleten SLP afdankt, moet u de regelgeving voor afvalverwerking of recycling in uw regio volgen.

Offline- en onlinemodus

Om te wisselen tussen offline- en onlinemodus, drukt u kort op de aan-uitknop van de printer. Een oranje statuslampje wijst erop dat de printer offline is. Er is geen communicatie met de computer wanneer de printer offline is.

Deze functie is een handige manier om het afdrukken te stoppen zodat u geen labels verspilt terwijl u labels uit de afdrukwachtrij verwijderd.

Een labelrol vervangen

In deze procedure wordt beschreven hoe u labelrollen kunt verwijderen en vervangen.

- U kunt op elk moment een ander soort label laden - u hoeft niet te wachten tot alle labels gebruikt zijn.
- Als de labels op zijn, knippert het groene statuslampje aan de voorkant van de SLP. Als een afdruktaak aan de gang is, verschijnt er een bericht op de pc dat er geen labels meer in de printer zitten.

De oude rol verwijderen



LET OP: Trek NIET aan de labels om ze uit de printer te halen. Hierdoor kunnen de labels vastlopen in de printer.

1. Scheur eventuele gedrukte labels eraf. Als de labels niet worden afgescheurd, kunnen ze vastlopen wanneer u stap 2 uitvoert.
2. Houd de papierinvoerknop ingedrukt. De labels zullen achteruit uit de SLP komen. Raadpleeg, als dit niet werkt, "Positie van de labels aanpassen" om de platen vrij te geven en de labels te verwijderen.


De nieuwe rol laden

Bereid de nieuwe labelrol voor en laad deze zoals beschreven in "Een rol met labels laden".

Positie van de labels aanpassen

Als u merkt dat de labels scheef lopen, volgt u deze stappen om ze opnieuw uit te lijnen.


1. Zorg ervoor dat de SLP is uitgeschakeld. Als het statuslampje brandt, houdt u de aan-uitknop ingedrukt tot de SLP wordt uitgeschakeld.
2. Draai de rolklep open en verwijder de klep van de printmotor door deze naar u toe te trekken, terwijl u op de linker- en rechterkant van de klep van de printmotor duwt.

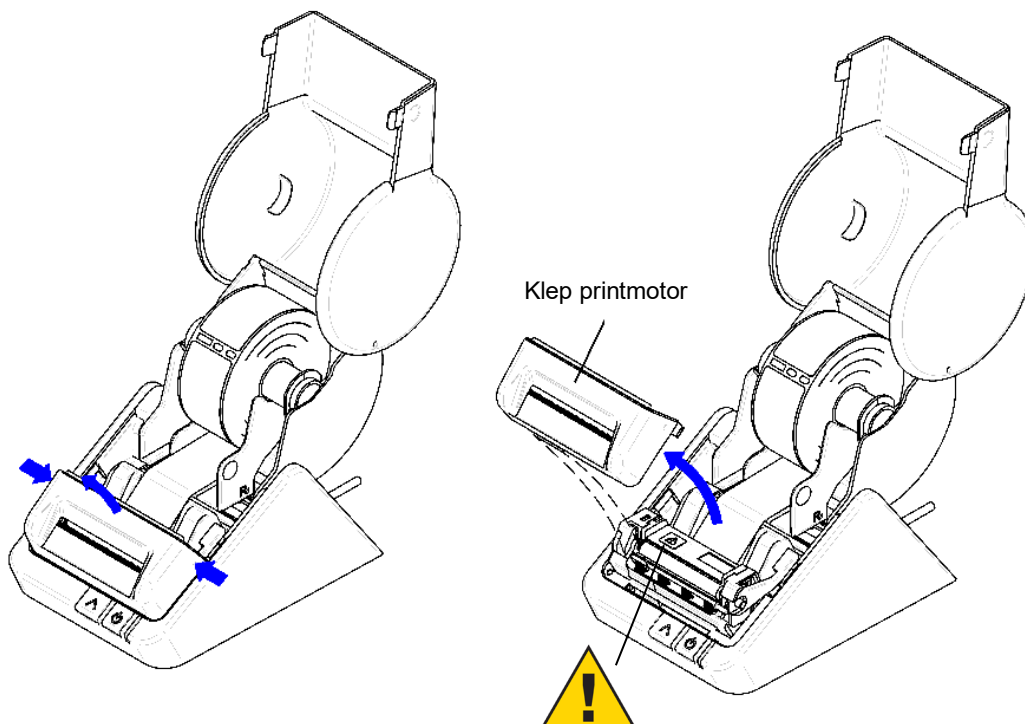

WAARSCHUWING: De thermische kop kan na het drukken heel warm worden.
Wees voorzichtig bij het vervangen van labels en het schoonmaken van de thermische kop.

OPGELET: Gebruik de SLP niet zonder dat de klep van de printmotor dicht is.

3. Laat de druk van de labels door de vrijgavehendel van de platen vooruit te verplaatsen. Wanneer u de vrijgavehendel van de platen loslaat, keert deze terug naar de oorspronkelijke positie. Houd de vrijgavehendel van de platen vast tot de positie van de labels helemaal is aangepast.

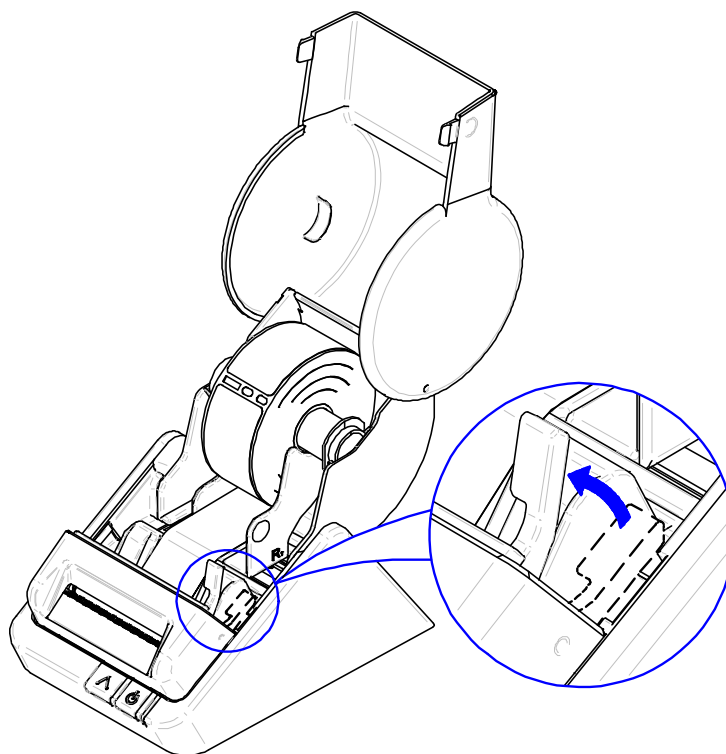

4. Lijn de labels opnieuw uit, zodat ze recht lopen.
5. Zet de vrijgavehendel van de platen terug.
6. Plaats de klep van de printmotor terug. Begin bij de onderkant en duw de bovenrand vooruit tot de klep van de printmotor op zijn plaats klikt.
7. Zorg ervoor dat de labels door de papierinvoergleuf worden gevoerd.

Vastgelopen labels verwijderen

Als een label in uw printer is vastgelopen, kunt u het als volgt verwijderen:

1. Zorg ervoor dat de SLP is uitgeschakeld. Als het statuslampje brandt, houdt u de aan-uitknop ingedrukt tot de SLP wordt uitgeschakeld.
2. Draai de roklep open. Knip de labels met een schaar tussen de labelrol en de papierinvoergleuf.
3. Verwijder de klep van de printmotor door deze naar u toe te trekken, terwijl u op de linker- en rechterkant van de klep van de printmotor duwt.
4. Laat de druk van de labels door de vrijgavehendel van de platen vooruit te verplaatsen. Wanneer u de vrijgavehendel van de platen loslaat, keert deze terug naar de oorspronkelijke positie. Houd de vrijgavehendel van de platen vast tot het label is verwijderd.
5. Verwijder het vastgelopen label.




LET OP: Raak de printmotor NIET aan. Deze kan heet zijn.

6. Zet de vrijgavehendel van de platen terug in de oorspronkelijke positie.
7. Plaats de klep van de printmotor terug. Begin bij de onderkant en duw de bovenrand vooruit tot de klep van de printmotor op zijn plaats klikt.

De printer reinigen

Met gebruik van de reinigingskaart

1. Haal de labelrol uit de printer.
2. Steek de reinigingskaart voor de Smart Label Printer van Seiko (SLP-CLNCRD) in de printer.
3. De reinigingskaart zou automatisch moeten worden ingevoerd. U kunt ook een paar keer op de papierinvoerknop drukken om de kaart handmatig in te voeren (u kunt ook zachtjes aan de kaart trekken om deze door de platen te geleiden).

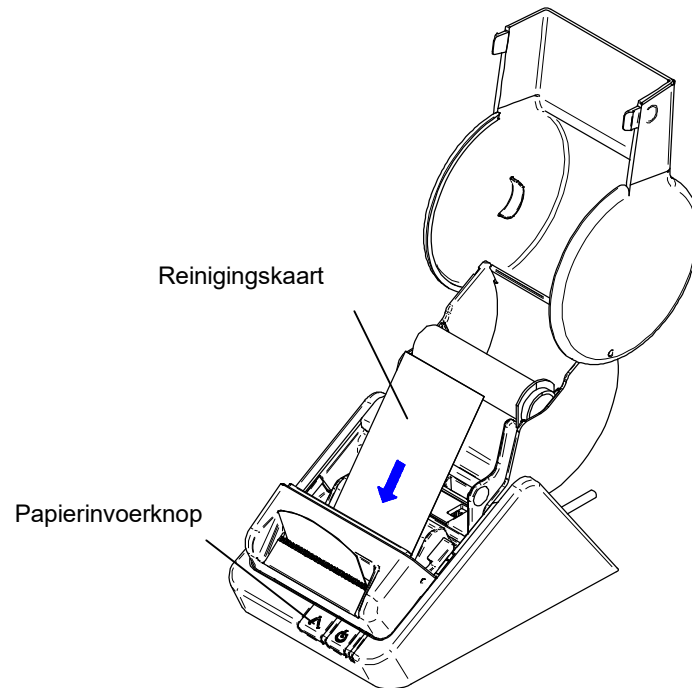

4. Gooi de gebruikte kaart weg volgens de geldende regelgeving.

SPECIFICATIES

SLP 620, 650 en 650SE

De SLP is een compacte printer, die perfect is om labels af te drukken. Er zijn geen ingebouwde lettertypes en alle tekst moet door een aangesloten computer of printer worden omgezet naar een bitmap-afbeelding.

Informatie voor ontwikkelaars is te vinden op onze website www.sii-ps.com/slp/

Printer

Specificaties	SLP620	SLP650, 650SE
Technologie	Direct thermisch	
Resolutie	203 dpi (8 dots/mm)	300 dpi (11,81 dots/mm)
Max. papierbreedte	57,9 mm (2,28 inch)	
Max. bedrukbare breedte	48,0 mm (1,89 inch)	48,8 mm (1,92 inch)
Afdruksnelheid	70 mm/sec max.	100 mm/sec max.
Interface	USB	650 USB 650SE USB, RS-232C
Bedrijfsspanning	DC5,7 tot 6,3 V	DC11,4 tot 12,6 V
Stroomverbruik (normaal)	2,3 A	2,8 A
Stroomverbruik (maximaal)	2,5 A	3,0 A
Stroomverbruik (uitgeschakeld)	0,379 W	0,471 W
Afmetingen	113,8 mm (B) x 172,0 mm (D) x 148,0 mm (H) (4,48 inch (B) x 6,77 inch (D) x 5,83 inch (H))	
Gewicht	Ca. 490 g (1,08 lbs)	
Levensduur	6 km	15 km

AC-adapter

Specificaties	PW-B0625-W2	PW-B1230-W2
Voedingsspanning	AC100 tot 240 V	
Voedingsfrequentie	50 tot 60 Hz	
Uitgangsspanning	DC5,9 V	DC12,0 V
Uitgangsstroom	2,5 A	3,0 A
Uitgangsvermogen	14,75 W	36,0 W
Gemiddelde actieve efficiëntie	81,722% min.	87,41% min.
Efficiëntie bij lage belasting (10%)	73,372% min.	78,303% min.
Energieverbruik in niet-belaste toestand	0,075 W	0,1 W
Bedrijfstemperatuur	5°C tot 40°C (41°F tot 104°F)	
Afmetingen	75,0 mm (D) x 35,8 mm (B) x 65,6 mm (H)	76,0 mm (D) x 50,0 mm (B) x 40,5 mm (H)
Gewicht	148 g	171,8 g

Verkoopbestemmingen

De verkoopbestemmingen van de printer en gespecificeerde accessoires staan hieronder vermeld.

Land/Regio*	Printer	AC-adapter
V.S. Canada	SLP620	PW-B0625-W2-U
EU, EVA Turkije Israël Brazilië Tunesië		PW-B0625-W2-E
Verenigd Koninkrijk Maleisië		PW-B0625-W2-B

*: Raadpleeg uw verkoopvertegenwoordiger van SII als u de producten wilt gebruiken in een land dat hierboven niet staat vermeld.

Land/Regio*	Printer	AC-adapter
V.S. Canada	SLP650, SLP650SE	PW-B1230-W2-U
EU, EVA Turkije Israël Brazilië Tunesië		PW-B1230-W2-E
Verenigd Koninkrijk Maleisië		PW-B1230-W2-B

*: Raadpleeg uw verkoopvertegenwoordiger van SII als u de producten wilt gebruiken in een land dat hierboven niet staat vermeld.

Omgeving

Specificaties	SLP620	SLP650, 650SE
Bedrijfstemperatuur	5°C tot 40°C (41°F tot 104°F)*	
Opslagtemperatuur	-20°C tot 60°C (-4°F tot 140°F)	
Bedrijfsvochtigheid	30%RH tot 80%RH (niet-condenserend)	
Opslagvochtigheid	10%RH tot 90%RH (niet-condenserend)	

* Bijzondere papiersoorten niet inbegrepen.

Statuslampjes

LED-lampje	Status
Uit	Uitgeschakeld/Stand-by
Brandt groen	Online
Brandt geel	Offline
Knippert groen 1*	Papier op
Knippert groen 3*	Afkoelen
Knippert geel 1*	Papierstoring
Knippert geel 2*	Buffer overbelast
Knippert rood 1*	Temperatuurfout kop
Knippert rood 2*	Spanningsfout
Knippert rood 3*	Fout kop
Knippert rood 5*	Permanente fout

* Het cijfer komt overeen met het aantal keer dat het lampje knippert.

TECHNISCHE ONDERSTEUNING EN REPARATIES

Zie het onderwerp "Troubleshooting" in de online helpfunctie voor informatie over hoe u kunt bepalen of reparatie van uw SLP nodig is en hoe u contact kunt opnemen met Seiko Instruments voor technische ondersteuning en reparaties.

U kunt contact opnemen met de technische dienst op onze website onder Support:
www.sii-ps.com/slp/

LABELS EN ONDERDELEN BESTELLEN

Labels bestellen

Voor de beste resultaten raden we gebruik van SmartLabels van Seiko Instruments aan. Mogelijk zijn andere merken niet ontwikkeld voor optimale, probleemloze resultaten met uw SLP, werken ze niet op uw printer of kunnen ze uw printer beschadigen en uw garantie tenietdoen.

Voor informatie over hoe u labels kunt bestellen, kiest u How to Order Labels in het menu Help of gaat u naar het onderwerp "Ordering Labels" in de online helpfunctie.

U kunt labels direct bij Seiko Instruments bestellen, op onze website: **www.sii-ps.com/slp/**

Onderdelen bestellen

Zie uw SLP-model in het onderwerp "Troubleshooting" in de online helpfunctie voor informatie over het bestellen van vervangende onderdelen en accessoires.

U kunt onderdelen direct bij Seiko Instruments bestellen, op onze website: **www.sii-ps.com/slp/**

Seiko Instruments USA Inc.
Thermal Printer Div.
21221 S. Western Avenue, Suite 250, Torrance, CA 90501, V.S.
Tel.: +1-310-517-7778 Fax: +1-310-517-7779

Seiko Instruments GmbH (Economisch operator)
Siemensstrasse 9, D-63263 Neu-Isenburg, Duitsland
Tel.: +49-6102-297-0 Fax: +49-6102-297-50100
info@seiko-instruments.de

Seiko Instruments Trading (H.K.) Ltd.
7/F, Ying Tung Industrial Building, 802 Lai Chi Kok Road, Kowloon, Hong Kong
Tel.: +852-2494-5111 Fax: +852-2424-0901

Seiko UK Ltd. (Geautoriseerde vertegenwoordiger in het Verenigd Koninkrijk)
SC House, Vanwall Road, Maidenhead, Berkshire, SL6 4UW