# VALUE Système Wireless HDMI A/V, 20 m Manuel


14.99.3414

Les informations sur les produits sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

### Introduction

#### Expéditeur

Reflétez facilement tout ce qui s'affiche sur l'écran de votre ordinateur portable ou de votre mobile : idéal pour regarder des vidéos, jouer à des jeux, etc.

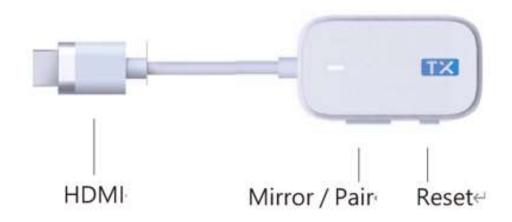

#### **Destinataire**

Affiche le contenu transmis depuis votre émetteur vers le moniteur.



#### Mise en miroir

#### 1 Installer le récepteur

Connectez le récepteur au port HDMI du moniteur et allumez-le à l'aide d'un adaptateur secteur 5 V/1 A indépendant.


#### 2 Branchez et jouez

Connectez l'émetteur au port HDMI de votre ordinateur portable. Attendez quelques secondes que le voyant de l'émetteur cesse de clignoter. La mise en miroir démarrera alors automatiquement. Utilisez le port Type-C pour connecter un adaptateur secteur 5 V/1 A indépendant.



#### 3 Arrêter et redémarrer la mise en miroir


Appuyez sur le bouton Mirror/Pair de l'émetteur pour arrêter ou redémarrer la mise en miroir.

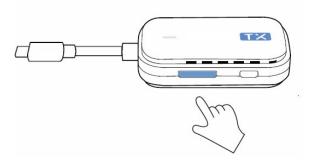

## Comment coupler l'émetteur avec le récepteur


#### 1 Activer le mode d'appairage pour le récepteur

- (1) Le récepteur est alimenté par un adaptateur externe (5 V/1 A).
- (2) Connectez le récepteur au port HDMI du moniteur.
- (3) Appuyez sur le bouton de réinitialisation du récepteur pendant 2 secondes. Relâchez-le lorsque l'écran affiche « Relâcher le bouton pour appairer ».



#### 2 Appuyez sur le bouton Mirror/Pair de l'émetteur

Connectez l'émetteur à votre ordinateur portable. Utilisez le port Type-C pour l'alimentation. Appuyez sur le bouton Mirror/Pair de l'émetteur pendant 5 secondes pour terminer l'appairage, jusqu'à ce que l'écran affiche « Prêt à appairer ». Une fois l'appairage terminé, la transmission démarre automatiquement.

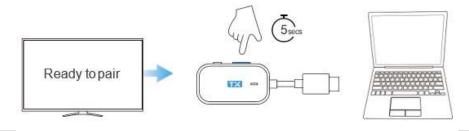

**Note :** Il existe 2 modes pour le bouton de réinitialisation du récepteur, en fonction de la durée pendant laquelle il est enfoncé.

- (1) Appuyez pendant 2 secondes : Activez le mode appairage pour l'émetteur.
- (2) Appuyez pendant 10 secondes : réinitialise le récepteur aux paramètres par défaut.